

取 扱 説 明 書

電子トランスボックス (軒下用)

yamagiwa

このたびは、ヤマギワの製品をお買い上げくださりまして誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくごらんのうえ、正しくご使用ください。
また、器具の取付工事は専門の電気工事店にご相談ください。

器具の取付（施工）についての安全上のご注意

⚠ 警 告

!	火災のおそれがあります ◇電源接続の際は、電源電圧を確認の上、取付方法(裏面参照)にしたがって確実に行ってください。 ◇電源配線は、ランプ表面や灯具にふれないように取付けてください。
	落下によるけがのおそれがあります ◇取付は、取付方法(裏面参照)にしたがって確実に行ってください。 ◇器具の取付は、取付ける天井の強度を確認し、質量に耐えるところに確実に行ってください。 - 強度が不足している場合は、補強工事をしてから取付けてください。
	感電のおそれがあります ◇工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。 ◇電源接続の際は、必ず電源を切ってください。
⊘	感電・火災のおそれがあります ◇器具の改造（部品の追加・交換を含む）はしないでください。 ◇器具を断熱材・防音材で覆わないでください。 ◇器具に表示されている容量以上の負荷に接続しないでください。 ◇湿気の多い場所や周囲温度が35℃を超える高温の場所では使用しないでください。

⚠ 注 意

- ◇電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。
- ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。
定格電圧を越えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。
- ◇取付けた器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。
器具落下によるけがの原因となります。
- ◇調光器回路に接続する場合は、この器具を2台以上を接続して使用してください。1台だけ接続しますと、ちらつく場合があります。
- ◇調光器回路に接続する場合は、500W以上の容量のある調光器でかつ接続ランプ容量合計の1.1倍以上のものをご使用ください。
- ◇誤って落下させる等、強い衝撃を与えた場合、器具故障による火災の原因になります。
- ◇この器具は屋内用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用できません。
直接に水がかかる場所では絶対に使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- ◇この器具と接続する照明器具との間隔は二次側電線の長さの範囲内でできるだけ離して設置してください。
- ◇音響機器やアンテナ、アース線からはできるだけ（1m以上）離してください。近過ぎる場合は雑音の原因になります。

お 願 い 電気工事店様へ：工事が終わりましたら、この取扱説明書を、必ずお客様へお渡しください。

器具ご使用についての安全上のご注意




⚠ 警 告

!	感電・火災のおそれがあります ◇ランプ交換などのときは、必ずスイッチを切ってください。 ◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする時）には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店にご相談ください。
⊘	感電・火災のおそれがあります ◇器具及び部品の改造をしないでください。 ◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。
⚠	火災のおそれがあります ◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。 又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。 ◇不安定な場所に設置して使用しないでください。


- ◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。
器具の落下によるけがや器具破損の原因となることがあります。
- ◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気多い場所では使用出来ません。直接水のかかる場所では絶対に使用しないでください。
不備がありますと、感電・火災の原因となります。
- ◇この器具は屋内専用で 0～35℃の範囲で使用するよう設計されています。
器具の近くに温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。 器具の破損や火災の原因となることがあります。
- ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。 定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。
- ◇接続する器具や器具に取り付けるランプなどについては、指定W数の範囲で使用してください。
- ◇コネクタに何も接続されていないときにはスイッチを入れても、微小電圧しか発生しません。照明器具などの適切な負荷が接続されると、
所定の電圧まで上昇します。 なお適切な負荷を接続しても、高周波用の測定器を用いないと電圧の測定はできません。
- ◇低音の場所でご使用になると、ランプ点灯までに数秒かかる場合がありますが、故障ではありません。

各部のなまえと取付方法

断熱材・防音材をご使用の場合の施工方法について

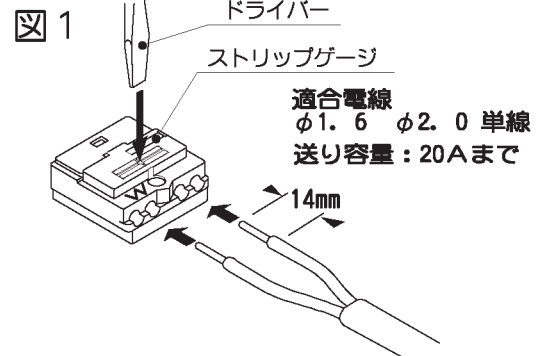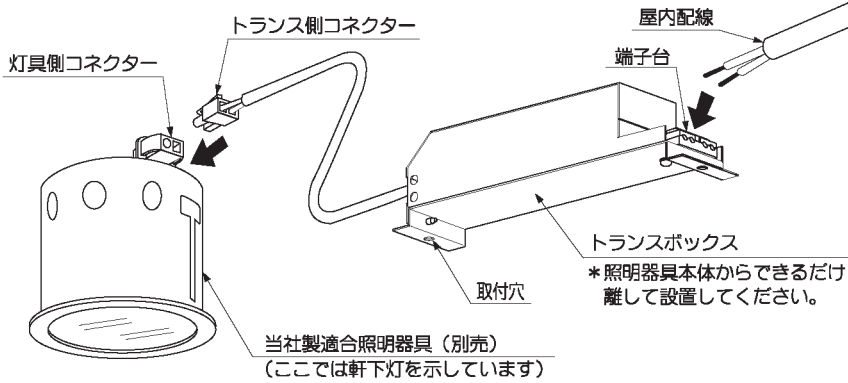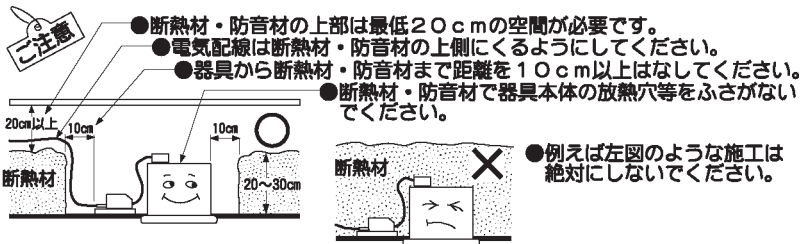

電線をストリップゲージに合わせ、被覆をむいてください。矢印の方向に、止まるまでぐっと差し込んだあと、引っ張ってみて抜けないことを確認してください。外すときは、解除ボタンをドライバー等で押込んで外してください。

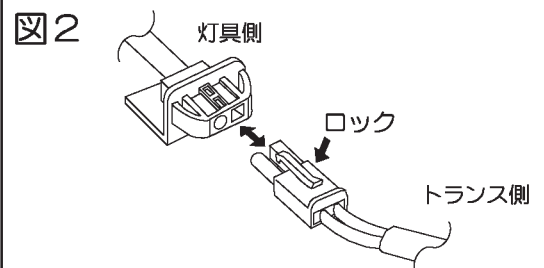

コネクターはロックされるまで確実に差し込んでください。外す時はロックを解除してから抜いてください。

- 1) 屋内配線をトランスボックスの端子台に接続します。（図1）
- 2) 取付用穴を使用して、トランスボックスを固定します。
- 3) 灯具側コネクターとトランス側コネクターを接続します。（図2）

型番・仕様

カタログ番号/型番	入力定格	入力電流	出力定格	調光	器具寸法(取付寸法)	質量
Z6140 88UZ-21G1-Z0	AC 100V 50/60Hz	0.52A	AC11.4V 50KHz 51VA	可能		0.2Kg

本品の規格および外観は改良のために予告無しに変更することがありますので、ご了承ください。

保守とお手入れ

- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。
- ◇3～5年に1回は、電気工事店等の専門家による点検を実施していただき、不具合がありましたら交換ください。（使用条件、使用環境で異なりますが、一般に照明器具の寿命の目安は10年です）
- ◇ランプに異常が無く、スイッチを入れ直しても点灯しない場合は、内蔵されたヒューズが溶断したおそれがあり、電子トランス以外の異常や故障が考えられますので、使用を中止して最寄りのヤマギワ営業所までご連絡ください。



アフターサービスのお問い合わせ

yamagawa

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買い上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、「各部のなまえ」のイラストをご参照ください。

ヤマギワ リビナ本館 TEL(03)3253-5111(代表)
ダ・ドリアン TEL(03)5770-1511(代表)
青山 TEL(03)3253-5143(代表)
東京営業部 TEL(03)3253-5150(代表)
能名館本店ビル10階
外資営業本部 TEL(03)3253-5150(代表)
能名館本店ビル10階
札幌営業所 TEL(06)0002 北海道札幌市中央区北二条西1丁目10番地
TEL(011)221-1321(代表) ビア2・1ビル6階
仙台営業所 TEL(022)227-1251(代表) 仙台松村ビル3階

横浜営業所 TEL(045)664-2871(代表) 関内駅前エスビル8階
ヤマギワ 名古屋店 TEL(052)931-2111(代表)
名古屋営業所 TEL(052)931-3223(代表)
ヤマギワ 大阪照明館 TEL(06)6258-6561(代表) 鴻池ビル1階
近畿営業所 TEL(06)6258-6721(代表) 御堂筋センタービル2階
金沢営業所 TEL(076)222-6733(代表) 明治安田生命金沢第二ビル5階

高松営業所 TEL(0878)39-3195(代表) クリエイトビル302
広島営業所 TEL(082)249-5255(代表) 広島ロプロビル9階
福岡営業所 TEL(092)721-5661(代表) 福岡ロプロビル7階
宇都宮出張所 TEL(028)638-1002 マスミートラルビル2階
高崎出張所 TEL(0273)62-6920 三恵シヤデンス107
静岡出張所 TEL(054)273-5305 ローズガーデン406

所在地・電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。